



Mercedes Vario Ctte.
1986 -
Ref.1066




Anbauanleitung

- 1) Stoßstange und Trittbrett hinten abmontieren.
- 2) Anhängerkupplung zwischen Stoßstangestützen setzen passend mit die Bohrungen darin.
Bolzen und Ritzel einbringen via Außenseite.
- 3) Stoßstange und Trittbrett wieder montieren.
(* montieren und alles gediegen anspannen.


e6*94/20*0067*00
'D'-Wert: 19,50
'S'-Wert: 100
zul. Anhängelast: 2700

Zusammenstellung

- 1 Anhängerkupplung Nummer 1066
- | | |
|---------------------------|-----|
| 1 Flanschkuigel 50T | (*) |
| 2 Bolzen + Muttern M14-40 | (*) |
| 4 Bolzen + Muttern M14-35 | (A) |
| 4 Ritzel 40-17-5 | (A) |

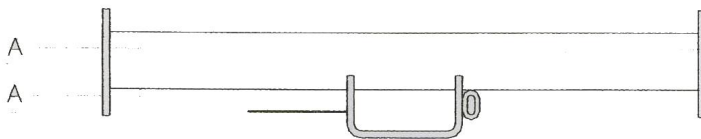

*

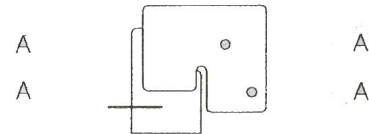

*

Hinweise

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz und Antidröhmaterial entfernt werden.
Vor dem Bohren prüfen, Daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.