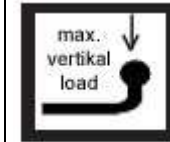
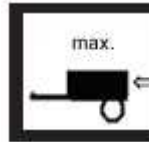


BOSSTOW® bars

**Part Nr.**EUROPE
tested
94/20/EC**Type Nr.**

Produced: Auguszt, HU-7200 Dombóvár Europe

Peugeot 407
2004-**1683**

E7*94/20*0037*00

1683


1670 kg

75 kg

9,09 KN

Seite/ Page

1 / 2

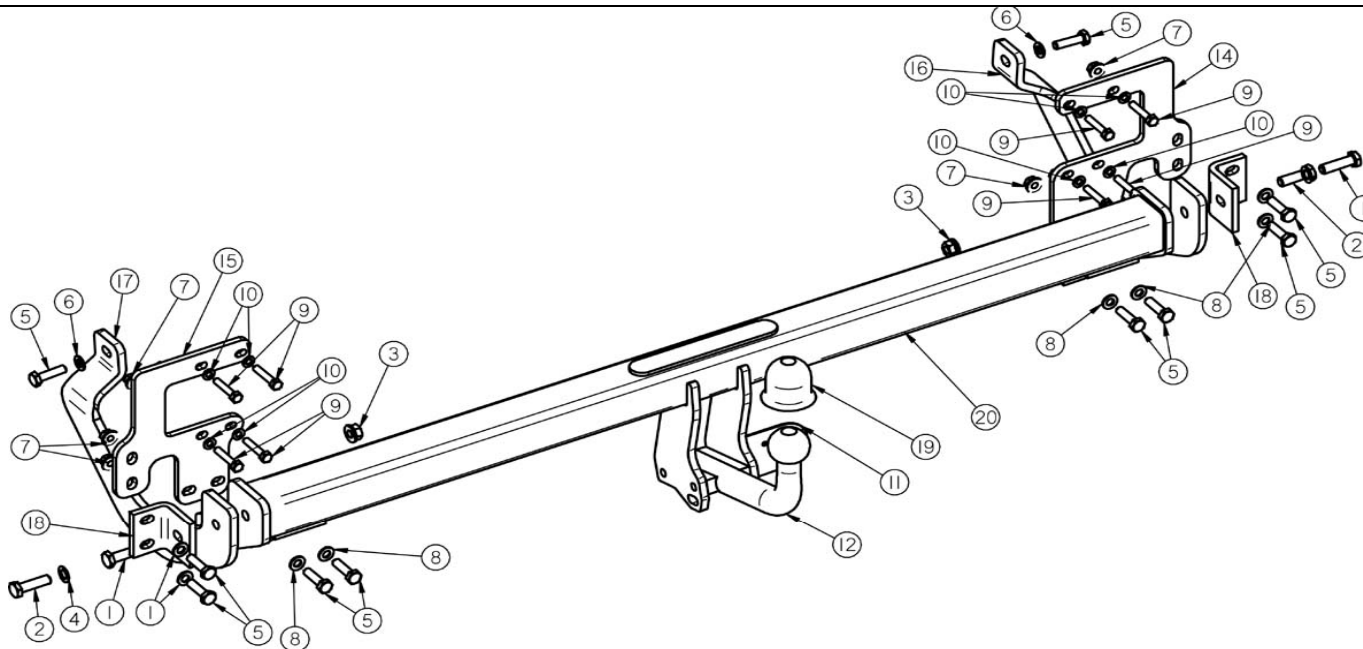Drehmomentangaben Torque settings
(8.8)

Nuts/ Bolts Schrauben/Muttern	Spanner Drehmoment
M8	25 Nm
M10	55Nm
M12	85 Nm
M14	135 Nm
M16	195 Nm

Tétel No.	Db. Pcs	Tétel No.	Db. Pcs	Tétel No.	Db. Pcs	Tétel No.	Db. Pcs	Tétel No.	Db. Pcs
1	2	5	10	9	8	13	1	17	1
M12x35 (8.8)		M10x35 (8.8)		M8x40 (8.8)		Tasak 3000Z/ Packet 3000Z		Íves hossztartó bal / Archy girders left	
2	2	6	2	10	8	14	1	18	2
M12x40 (8.8)		D10 külsőfog. alátét / lock washer		D8 külsőfog. alátét / lock washer		Hátfallemez jobb / Back-plate sheet right		Oldalsó merevítő / Side supporter	
3	2	7	8	11	1	15	1	19	1
M12 (8.8) peremes rov.anya / self-locking nut		M10 (8.8) peremes rov.anya / self-locking nut		Dugaljtartó DT-L5 / Socket plate DT-L5		Hátfallemez bal / Back-plate sheet left		Kupak /Plastic cup	
4	2	8	8	12	1	16	1	20	1
D12 külsőfog. alátét / lock washer		D10 lapos alátét / washer		Vonógömb /Coupling hook		Íves hossztartó jobb / Archy girders right		Keresztartó/ Cross beam	

BOSSTOW® bars



Part Nr.

EUROPE
tested
94/20/EC

Type Nr.

max.



max.
vertikal
load

max.
D-Wert

Produced: Augustz, HU-7200 Dombóvár Europe

Peugeot 407
2004-

1683

E7*94/20*0037*00

1683

1670 kg

75 kg

9,09 KN

Seite/ Page

2 / 2

Deutsch

english

- Lesen Sie die Montageanleitung und Übersicht komplett durch. Die Montage ist fachgerecht durchzuführen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.
- Demontieren sie die Rückleuchten und die Stoßstange.
- Entfernen Sie die Schrauben des Innenstoßfängers aus der Rückwand des Fahrzeugs.
- Befestigen sie die Platten (15,14) an der Rückwand des Fahrzeugs.
- Entfernen sie die Abdeckungen von den Löchern am Fahrzeugrahmen.
- Befestigen sie die Teile 16, 17 und 18 am Fahrzeug.
- Befestigen sie das Teil 20 an den Teilen 16, 17 und 18.
- Ziehen sie alle Schrauben gemäß Drehmomenttabelle fest.
- Nehmen sie an der rechten Unterbodenverkleidung einen Ausschnitt gemäß der Originalmarkierung vor.
- Nehmen sie an der linken Unterbodenverkleidung einen Ausschnitt für das Teil 17 vor.
- Montieren sie alle demontierten Teile wieder an das Fahrzeug.
- Befestigen Sie die Kugel und die Steckdosenplatte und ziehen diese fest.
- Alle Schrauben sind nach jeweils 1000 km oder spätestens 6 Monaten zu überprüfen und ggf. fachgerecht nachzuziehen. Nach der Montage ist ein Korrosionsschutz auf der Anhängerkupplung aufzubringen- dieser ist laufend zu prüfen und ggf. zu erneuern, um Korrosion zu vermeiden.
- Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.
- Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung. Ein Ausschnitt ist, soweit erforderlich, fachgerecht im Zuge der Montage vorzunehmen.
- Diese Anhängerkupplung ist im Regelfall eintragungsfrei- und verfügt über die auf Grundlage der § 19 Abs. 3 StVZO EG- Typgenehmigung (siehe Prüfnummer europe tested).
- Die Montageanleitung ist im Fahrzeug mitzuführen.

- Dismount the rear lights.
- Dismount the bumper (fastening screws: there are 2-2 screws at the sides of the boot under the inside covering, and 1-1 under, behind the rear lights, TORX screws at the wheels' arches and at the baseplate)
- Screw the bolts of the inside bumper off.
- Adjust the towbar's back-wall plates (15,14,) onto the plastic elements and fix them loosely with the bonding units according to the draft.
- Bend outwards the lower outer plastic coverings and make free from sealing the threaded factory bores (M10) that are at the sidewall of the undercarriage extensions.
- According to the draft place the archy girders, the cross beam and the side supporters.
- Fasten all the screws to the suggested moment.
- The right lower sided plastic cover must be cut out according to the factory marking.
- The left lower sided cover must be cut out so as the left archy girders (17) not touch that plastic element.
- Replace all the removed parts, the bumper and the rear lights.

