


# BOSSTOW® bars

**Code**EUROPE  
tested  
94/20/EC**Type Nr.**

max.

max.  
vertikal  
loadmax.  
D-WertProduced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy1 42,  
SK- 032 13 Vlachy EuropeAudi A6 Lim. (inkl. Quattro)  
1997-2004  
Audi A6 Kombi (inkl. Quattro)  
1998-2004

A0236

e27\*94/20\*0321\*00



A023

2100


85

10,42

Seite/ Page 1 / 2

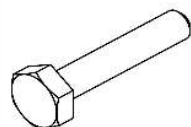
M10x100 - 6ks  
M12x70 - 6ks (A)  
M12x70 - 4ks (C)  
M12x19 - 4ks (C)M10 - 2ks  
M12 - 4ks (A)  
M12 - 2ks (C)

P10 - 8ks


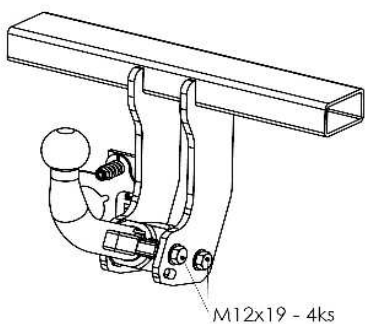
PP10 - 6ks  
PP12 - 6ks (A)  
PP12 - 8ks (C)**C**

M12x19 - 4ks


DETAIL 1




DETAIL 2

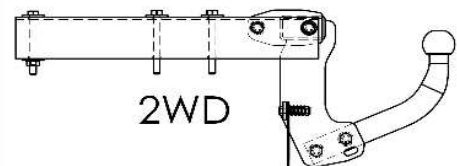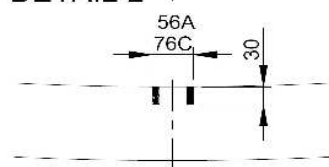

2WD

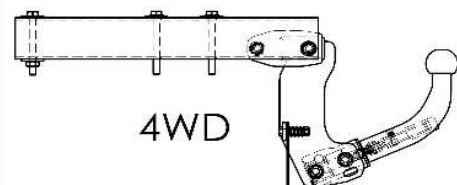

4WD

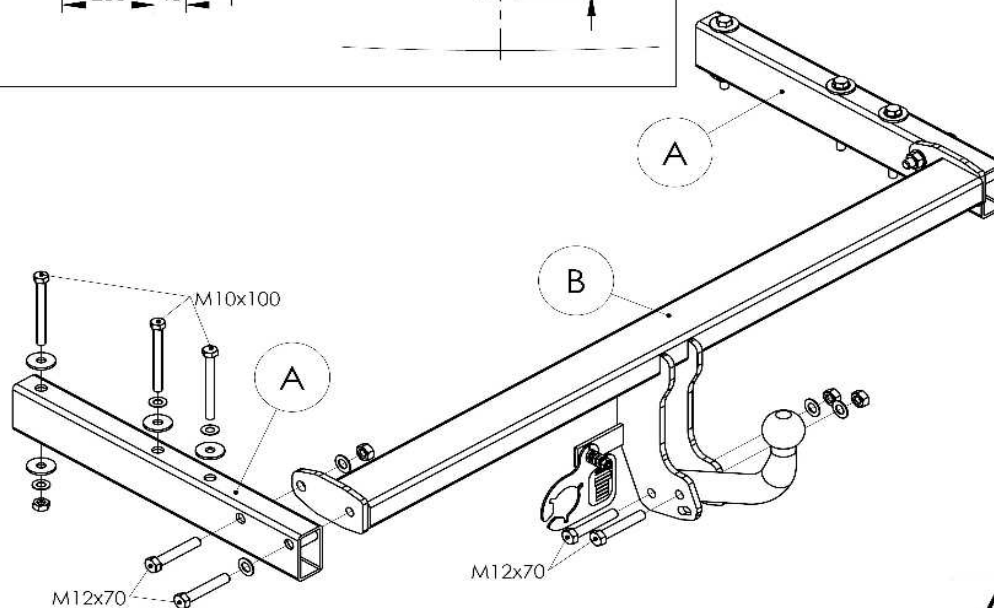

M10x100


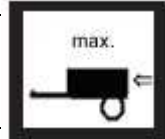

M12x70

M12x70

AUDI A6, S6 (KOMBI, 4x4) - A0231A/C - 21.10.2008

**A**Drehmomentangaben Torgue settings  
(8.8)

Nuts/ Bolts Schrauben/Muttern	Spanner Drehmoment
M8	25 Nm
M10	55Nm
M12	85 Nm
M14	135 Nm
M16	195 Nm

<b>BOSS TOW</b> <sup>®</sup> bars		<b>Code</b>	<b>EUROPE</b> tested 94/20/EC	<b>Type Nr.</b>			<b>max. D-Wert</b>
Produced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy1 42, SK- 032 13 Vlachy Europe	Audi A6 Lim. (inkl. Quattro) 1997-2004 Audi A6 Kombi (inkl. Quattro) 1998-2004	A0236	e27*94/20*0321*00	A023	2100	85	10,42

Seite/ Page 2 / 2

**Deutsch**

- Lesen Sie die Montageanleitung und Übersicht komplett durch. Die Montage ist fachgerecht durchzuführen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.
- Lösen sie die Verkleidung von beiden Seiten des Kofferraums.
- Demontieren sie die Rückleuchten und die Stoßstange.
- Entfernen sie den Innenstoßfänger (dieser wird nicht mehr benötigt).
- Entfernen sie die Abdeckungen von den Löchern am Fahrzeugrahmen.
- Nehmen sie einen Ausschnitt gemäß Abbildung in der Unterseite der Stoßstange vor.
- Schieben sie die Teile A gemäß Abbildung (2WD/4WD) in den Fahrzeugrahmen und befestigen sie diese mit den Schrauben M10x100.
- Befestigen sie das Teil B an den Teilen A mit den Schrauben M12x70.
- Ziehen Sie alle Schrauben gemäß Drehmomenttabelle fest.
- Montieren sie alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug.
- Montieren sie den Kugelhals und die Steckdosenplatte und ziehen sie die Schrauben fest.
- Diese Montageanleitung ist für das feststehende und das abnehmbare System gültig.
- Alle Schrauben sind nach jeweils 1000 km oder spätestens 6 Monaten zu überprüfen und ggf. fachgerecht nachzuziehen. Nach der Montage ist ein Korrosionsschutz auf der Anhängerkupplung aufzubringen- dieser ist laufend zu prüfen und ggf. zu erneuern, um Korrosion zu vermeiden.
- Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.
- Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung. Ein Ausschnitt ist, soweit erforderlich, fachgerecht im Zuge der Montage vorzunehmen.
- Diese Anhängerkupplung ist im Regelfall eintragungsfrei- und verfügt über die auf Grundlage der § 19 Abs. 3 StVZO EG- Typgenehmigung (siehe Prüfnummer europe tested).
- Die Montageanleitung ist im Fahrzeug mitzuführen.

**english****Fitting Instruction:**

- Release the padding from both sides and remove rear light
- Dismount the rear plastic bumper and metallic reinforcement of the bumper. The reinforcement will no longer be used. Remove foils from the assembly holes on the longitudinal beams of the vehicle.
- Cut hollows in the back plastic cover – DETAIL 1 and bumper - DETAIL 2 for a holder of the coupling ball and electrical socket.
- Install the tow-bar in parts as shown in the picture. First, screw the A by actual type (2WD, 4WD), side consoles freely onto the longitudinal beams and then join the B frame to these consoles. Tighten the screw connections to the torque shown in the tabl
- Dismount the coupling ball Re-mount the bumper without reinforcement. Now it is replaced by the tow bar frame Fix the socket to the folding holder.
- Mount the coupling ball. Tighten the screws of the coupling ball (holder of the coupling ball) to the torque shown in the table.

