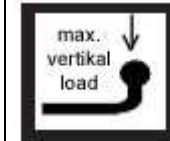
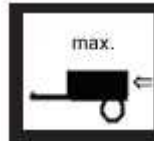


BOSSTOW® bars

**Code**EUROPE
tested
94/20/EC**Type Nr.**Produced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy 1 42,
SK- 032 13 Vlachy EuropeCitroen Xsara
Picasso
1999-

C0475

e27*94/20*0170*00



C047

1300


80

6,68

Seite/ Page 1 / 2

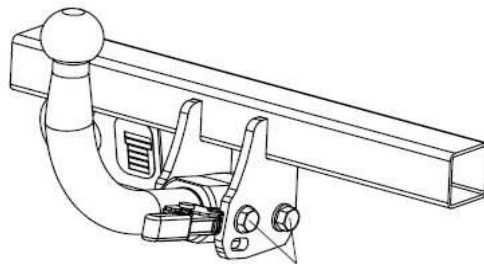**C**

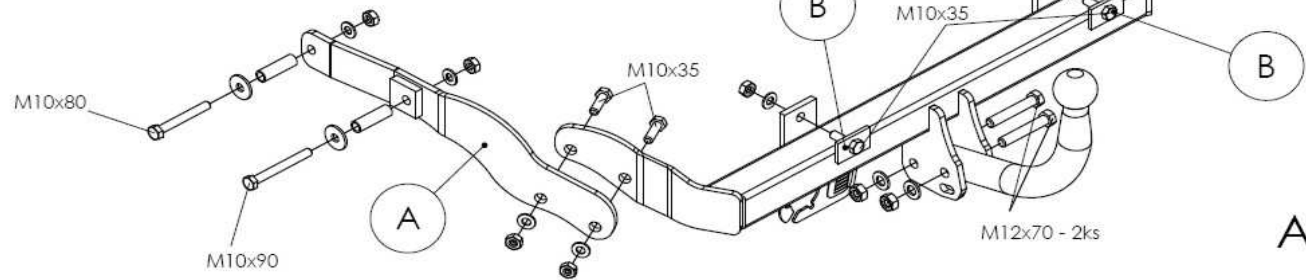


M12x19 - 4ks



CITROEN XSARA PICASSO - C047A/C - 06032007

Drehmomentangaben Torque settings
(8.8)

Nuts/ Bolts Schrauben/Muttern	Spanner Drehmoment
M8	25 Nm
M10	55Nm
M12	85 Nm
M14	135 Nm
M16	195 Nm

BOSSTOW® bars		Code	EUROPE tested 94/20/EC	Type Nr.	max. 	max. vertikal load 	max. D-Wert
Produced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy1 42, SK- 032 13 Vlachy Europe	Citroen Xsara Picasso 1999-	C0475	e27*94/20*0170*00	C047	1300	80	6,68

Seite/ Page 2 / 2

Deutsch

- Lesen Sie die Montageanleitung und Übersicht komplett durch. Die Montage ist fachgerecht durchzuführen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.
- Demontieren Sie das Reserverad.
- Befestigen sie die Teile A am Fahrzeugrahmen mit den Schrauben M10x80 und M10x90.
- Setzen sie die Schrauben M10x35 mit Platte in die Löcher in der Rückwand des Fahrzeugs.
- Befestigen sie das Teil B an den Teilen A mit den Schrauben M10x35 und an der Fahrzeugrückwand mit den Muttern M10.
- Ziehen sie alle Schrauben gemäß Drehmomenttabelle fest.
- Montieren Sie das Reserverad wieder am Fahrzeug.
- Montieren sie den Kugelhals und die Steckdosenplatte und ziehen sie die Schrauben fest.
- Diese Montageanleitung ist für das feststehende und das abnehmbare System gültig.
- Alle Schrauben sind nach jeweils 1000 km oder spätestens 6 Monaten zu überprüfen und ggf. fachgerecht nachzuziehen. Nach der Montage ist ein Korrosionsschutz auf der Anhängerkupplung aufzubringen- dieser ist laufend zu prüfen und ggf. zu erneuern, um Korrosion zu vermeiden.
- Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.
- Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung. Ein Ausschnitt ist, soweit erforderlich, fachgerecht im Zuge der Montage vorzunehmen.
- Diese Anhängerkupplung ist im Regelfall eintragungsfrei- und verfügt über die auf Grundlage der § 19 Abs. 3 StVZO EG- Typgenehmigung (siehe Prüfnummer europe tested).
- Die Montageanleitung ist im Fahrzeug mitzuführen.

english

Fitting Instructions:

- Remove the spare wheel. Install the tow-bar in parts as shown in the picture. Fit the A side beams onto the longitudinal bars. Put pads with B screws welded on into the openings in the rear plate. Attach the C frame to this screws and then connect this frame with the A side beam Make sure the screws of the linkage ball (holder of the linkage ball) are tightened to the torque shown in the table.
- Fix the holder socket.
- Install the spare wheel.

