


# BOSSTOW® bars

**Code**EUROPE  
tested  
94/20/EC**Type Nr.**

max.

max.  
vertikal  
loadmax.  
D-WertProduced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy1 42,  
SK- 032 13 Vlachy EuropeDacia Logan Kombi,  
Express, Van, Pick-up  
2013-

D0475

e27\*55R\*0134\*01





D047

1300

75

7,73



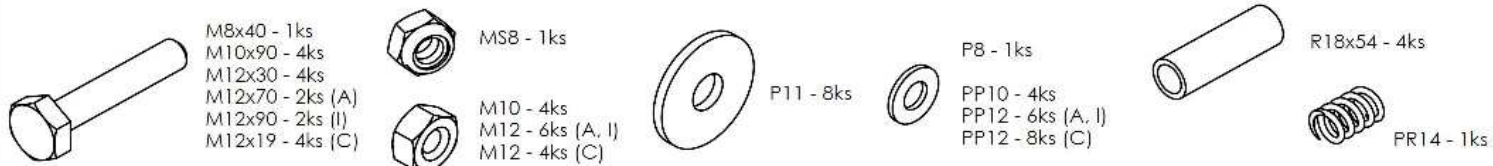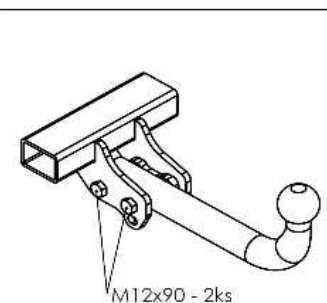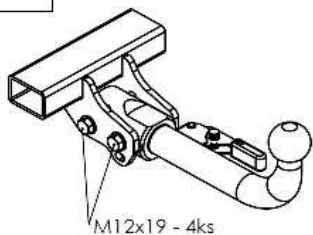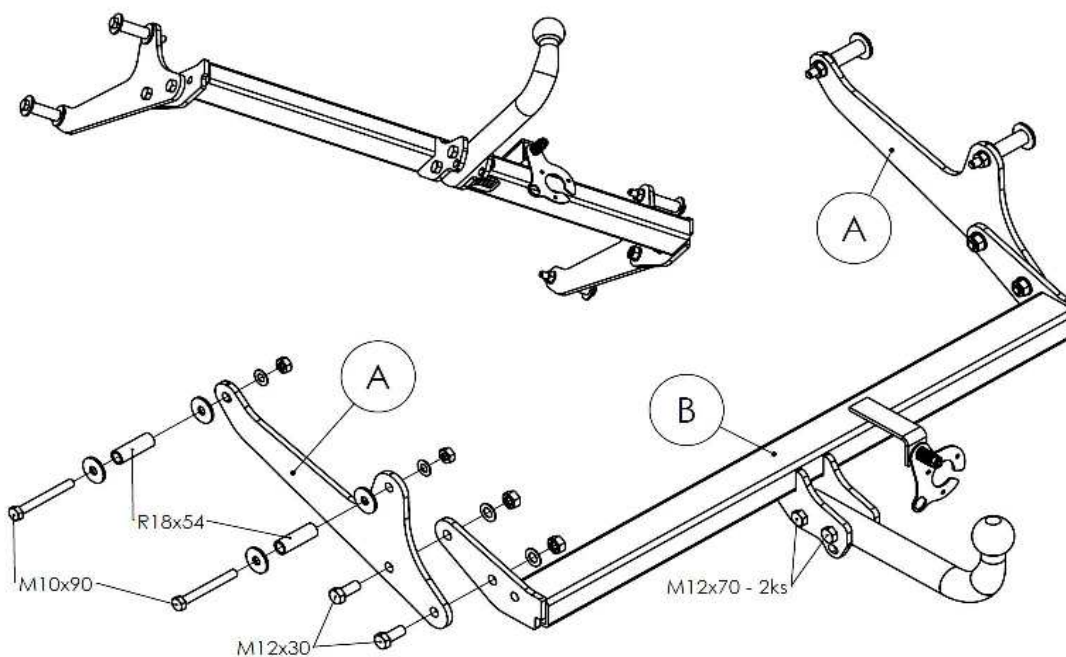



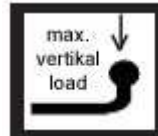

Seite/ Page 1 / 2

**C****I**

AIC 400 0 2

DACIA LOGAN MCV, EXPRESS, VAN, PICK-UP  
Kód: D0475(A,I,C) - 17. 12. 2013**A**Drehmomentangaben Torque settings  
(8.8)

Nuts/ Bolts Schrauben/Muttern	Spanner Drehmoment
M8	23 Nm
M10	46Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm

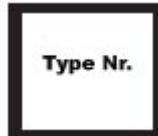							
Produced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy1 42, SK- 032 13 Vlachy Europe	Dacia Logan Kombi, Express, Van, Pick-up 2013-	D0475	e27*55R*0134*01	D047	1300	75	7,73

Seite/ Page 2 / 2

## Deutsch

- Lesen Sie die Montageanleitung und Übersicht komplett durch. Die Montage ist fachgerecht durchzuführen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.
- Entfernen sie die Unterbodenverkleidung.
- Entfernen sie die Abdeckungen an den vorhandenen Montagepunkten an den Längsträgern des Fahrzeugs.
- Befestigen sie die Teile A lose am Fahrzeug.
- Befestigen sie das Teil B lose an den Teilen A.
- Ziehen sie alle Schrauben gemäß Drehmomenttabelle fest.
- Montieren sie alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug.
- Diese Montageanleitung ist für das feststehende und das abnehmbare System gültig.
- Alle Schrauben sind nach jeweils 1000 km oder spätestens 6 Monaten zu überprüfen und ggf. fachgerecht nachzuziehen. Nach der Montage ist ein Korrosionsschutz auf der Anhängerkupplung aufzubringen- dieser ist laufend zu prüfen und ggf. zu erneuern, um Korrosion zu vermeiden.
- Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.
- Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung. Ein Ausschnitt ist, soweit erforderlich, fachgerecht im Zuge der Montage vorzunehmen.
- Diese Anhängerkupplung ist im Regelfall eintragungsfrei- und verfügt über die auf Grundlage der § 19 Abs. 3 StVZO EG- Typgenehmigung (siehe Prüfnummer europe tested).
- Die Montageanleitung ist im Fahrzeug mitzuführen.

## english

### Fitting Instructions:

- Loosen the bottom plastic cover.
- Remove the rubber plugs located in the factory bores in the outer side of the undercarriage extensions.
- Remove the insulating strips located in the factory bores in the inner side of the undercarriage.
- Check anchoring points to attach the tow-bar to - remove any excessive protective coating.
- Install the tow-bar in parts as shown in the picture. First, screw the A side consoles freely onto the longitudinal bars and then join the B frame to these consoles. Put the tow-bar to an appropriate position with regard its clearance fit and torque the screw connections as shown in the table.
- Replace any removed parts. Adjust the plastic cover and install it.
- Make sure the screws of the linkage ball (holder of the linkage ball) are tightened to the torque shown in the table.

