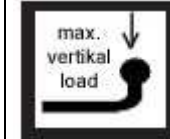
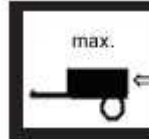


BOSSTOW® bars**Code**EUROPE
tested
94/20/EC**Type Nr.****max.
D-Wert**Produced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy 1 42,
SK- 032 13 Vlachy Europe**Mercedes Sprinter**
208-418
Kasten 1995-2006
VW LT 28-35, 28-46
Kasten/Bus 1995-2006

M0345

e27*94/20*0199*00


M034

3000


120

17,81

Seite/ Page 1 / 2


M10x40 - 4ks
M12x35 - 2ks
M12x90 - 8ks
M12x70 - 2ks
(M12x19 - 4ks)

M12 - 12ks


PP10 - 4ks
PP12 - 12ks

P12 - 8ks

C

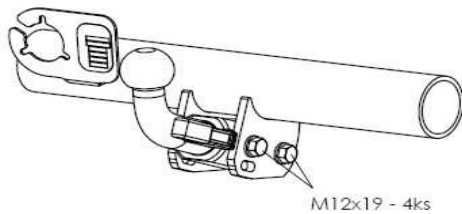

M12x19 - 4ks

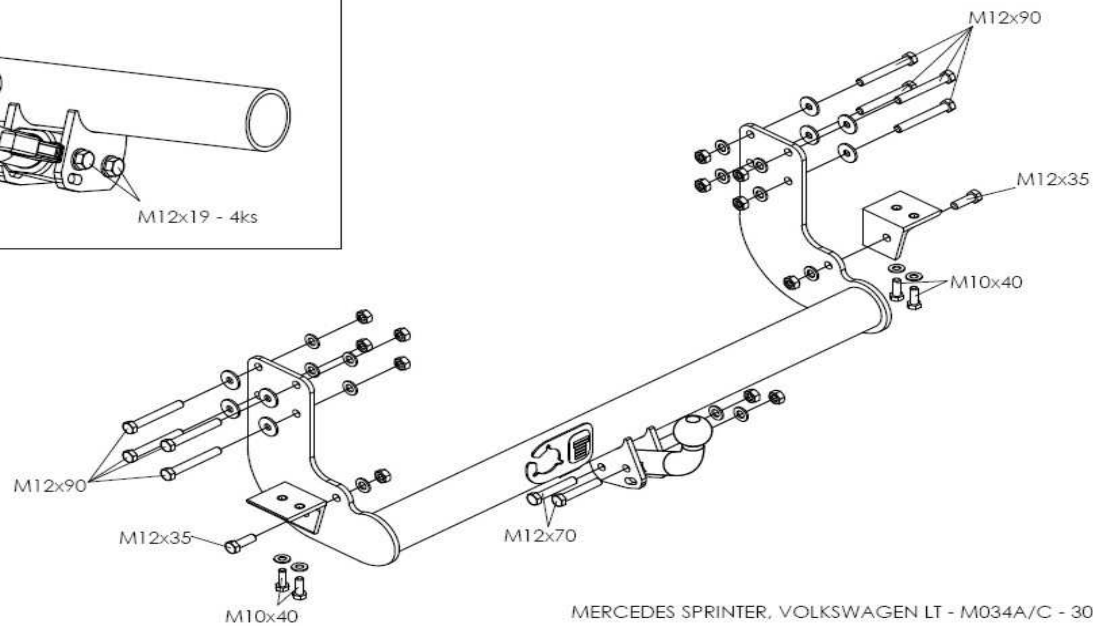




A

MERCEDES SPRINTER, VOLKSWAGEN LT - M034A/C - 30122006

Drehmomentangaben Torque settings
(8.8)

Nuts/ Bolts Schrauben/Muttern	Spanner Drehmoment
M8	25 Nm
M10	55Nm
M12	85 Nm
M14	135 Nm
M16	195 Nm

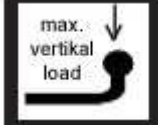BOSSTOW® bars		Code	EUROPE tested 94/20/EC	Type Nr.	max. 	max. vertikal load 	max. D-Wert
Produced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy 1 42, SK- 032 13 Vlachy Europe	Mercedes Sprinter 208-418 Kasten 1995-2006 VW LT 28-35, 28-46 Kasten/Bus 1995-2006	M0345	e27*94/20*199*00	M034	3000	120	11,95

Deutsch**english**

- Lesen Sie die Montageanleitung und Übersicht komplett durch. Die Montage ist fachgerecht durchzuführen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.
- Entfernen sie die Abschleppöse auf der rechten Seite (diese wird nicht mehr benötigt).
- Montieren sie die Anhängerkupplung wie in der Zeichnung angegeben.
- Ziehen sie alle Schrauben gemäß Drehmomenttabelle fest.
- Montieren sie den Kugelhals und die Steckdosenplatte und ziehen sie die Schrauben fest.
- Diese Montageanleitung ist für das feststehende und das abnehmbare System gültig.
- Alle Schrauben sind nach jeweils 1000 km oder spätestens 6 Monaten zu überprüfen und ggf. fachgerecht nachzuziehen. Nach der Montage ist ein Korrosionsschutz auf der Anhängerkupplung aufzubringen- dieser ist laufend zu prüfen und ggf. zu erneuern, um Korrosion zu vermeiden.
- Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.
- Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung. Ein Ausschnitt ist, soweit erforderlich, fachgerecht im Zuge der Montage vorzunehmen.
- Diese Anhängerkupplung ist im Regelfall eintragungsfrei- und verfügt über die auf Grundlage der § 19 Abs. 3 StVZO EG- Typgenehmigung (siehe Prüfnummer europe tested).
- Die Montageanleitung ist im Fahrzeug mitzuführen.

Fitting Instructions:

- Remove the tow ring from the right beam of the vehicle; it will not be used any more.
- Clean the 4 M10 threads on the transverse beam of the vehicle.
- Install the tow-bar as shown in the picture. Tighten all the screw connections to the torque shown in the table.
- Make sure the screws of the linkage ball (holder of the linkage ball) are tightened to the torque shown in the table.

