

BOSSTOW® bars

**Code**EUROPE
tested
94/20/EC**Type Nr.**max.
vertikal
loadmax.
D-WertProduced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy 142,
SK- 032 13 Vlachy Europe**Skoda Superb I** Limousine
2001-2008
VW Passat 3b
excl.4 Motion
Limousine, Variant
1996-2005

S0886

e27*94/20*0197*01


S088

2100


85

10,7

Seite/ Page 1 / 2

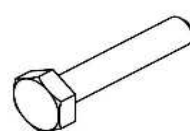M8x40 - 1ks
M10x100 - 4ks
M12x30 - 4ks
M12x70 - 2ks (A)
M12x90 - 2ks (I)
M12x19 - 4ks (C)

MS8 - 1ks


M10 - 2ks
M12 - 6ks (A, I)
M12 - 4ks (C)P10 - 1ks
PP10 - 4ks
PP12 - 6ks (A, I)
PP12 - 8ks (C)

P10 - 6ks




PR14 - 1ks


C

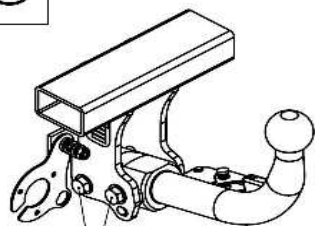

M12x19 - 4ks

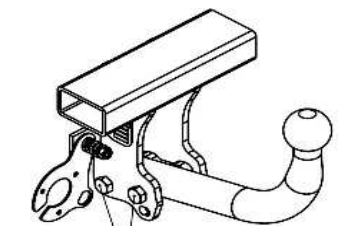

M12x90 - 2ks

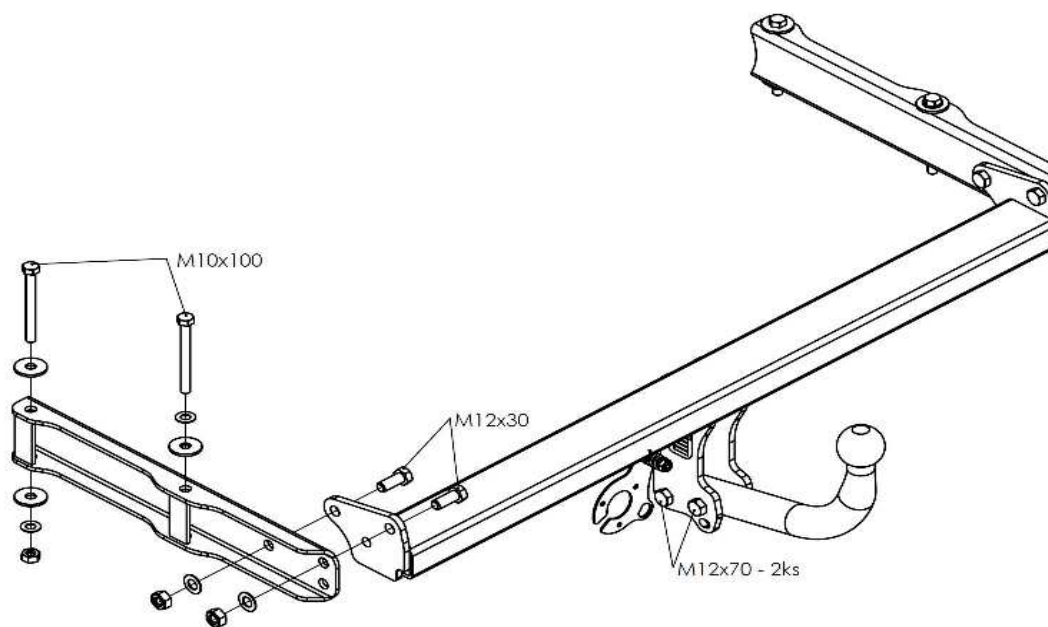

M10x100

M12x30

M12x70 - 2ks




I

ŠKODA SUPERB, VW PASSAT, VW PASSAT KOMBI
Kód: S0886(A,I,C) 8. 1. 2014

A

Drehmomentangaben Torque settings
(8.8)

Nuts/ Bolts Schrauben/Muttern	Spanner Drehmoment
M8	25 Nm
M10	55Nm
M12	85 Nm
M14	135 Nm
M16	195 Nm

BOSSTOW [®] bars		Code	EUROPE tested 94/20/EG	Type Nr.	max. 	max. vertikal load 	max. D-Wert
Produced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy1 42, SK- 032 13 Vlachy Europe	Skoda Superb I Limousine 2001-2008 VW Passat 3b excl.4 Motion Limousine, Variant 1996-2005	S0886	e27*94/20*0197*01	S088	2100	85	10,7

Deutsch

- Lesen Sie die Montageanleitung und Übersicht komplett durch. Die Montage ist fachgerecht durchzuführen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.
- Lösen sie die Kofferraumverkleidung.
- Demontieren sie die Rückleuchten (nur Skoda Superb).
- Demontieren sie die Stoßstange und den Innenstoßfänger (dieser wird nicht mehr benötigt).
- Lösen sie den Auspuff von den letzten Halterungen.
- Entfernen sie die Abdeckungen von den Löchern am Fahrzeugrahmen.
- Schieben sie die Seitenteile in den Fahrzeugrahmen und befestigen sie diese lose mit den Schrauben M10x100.
- Befestigen sie die Quertraverse lose mit den Schrauben M12x30 an den Seitenteilen.
- Ziehen sie alle Schrauben gemäß Drehmomenttabelle fest.
- Nehmen sie einen Ausschnitt gemäß Abbildung in der Unterseite der Stoßstange vor.
- Montieren sie alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug.
- Montieren sie den Kugelhals und die Steckdosenplatte und ziehen sie die Schrauben fest.
- Diese Montageanleitung ist für das feststehende und das abnehmbare System gültig.
- Alle Schrauben sind nach jeweils 1000 km oder spätestens 6 Monaten zu überprüfen und ggf. fachgerecht nachzuziehen. Nach der Montage ist ein Korrosionsschutz auf der Anhängerkupplung aufzubringen- dieser ist laufend zu prüfen und ggf. zu erneuern, um Korrosion zu vermeiden.
- Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.
- Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung. Ein Ausschnitt ist, soweit erforderlich, fachgerecht im Zuge der Montage vorzunehmen.
- Diese Anhängerkupplung ist im Regelfall eintragungsfrei- und verfügt über die auf Grundlage der § 19 Abs. 3 StVZO EG- Typgenehmigung (siehe Prüfnummer europe tested).
- Die Montageanleitung ist im Fahrzeug mitzuführen.

english

Fitting instructions:

- Release the upholstery. Remove the rear lights (Škoda Superb only).
- Remove the rear plastic bumper and the metal bumper reinforcement.
- Release the exhaust pipe.
- Peel off foils covering assembly openings on the longitudinal bars of the vehicle.
- Slide the frame into the body bars. Put the joining material into the assembly openings as shown in the Picture and then torque all the screw connections as shown in the table.
- Remove the linkage ball.
- Cut a cavity in the bumper bottom.
- Replace the rear plastic bumper without the metal reinforcement, which will be replaced by the tow-bar frame.
- Reassemble any removed parts.
- Fit the linkage ball. Make sure the screws of the linkage ball (holder of the linkage ball) are tightened to the torque shown in the table.

