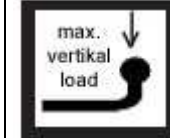
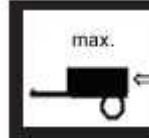


**BOSSTOW**<sup>®</sup> bars**Code**EUROPE  
tested  
94/20/EC**Type Nr.****max.  
D-Wert**Produced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy 1 42,  
SK- 032 13 Vlachy Europe**VW Touran  
2003-**

V0655

e27\*94/20\*0270\*00



V065

1800


75

9,91



Seite/ Page 1 / 2

M8x40 - 1ks  
M10x35 - 4ks  
M12x70 - 2ks  
(M12x19 - 4ks)M8 - 1ks  
M12 - 2ks (0ks)PP8 - 1ks  
PP10 - 4ks  
PP12 - 2ks

P10 - 4ks

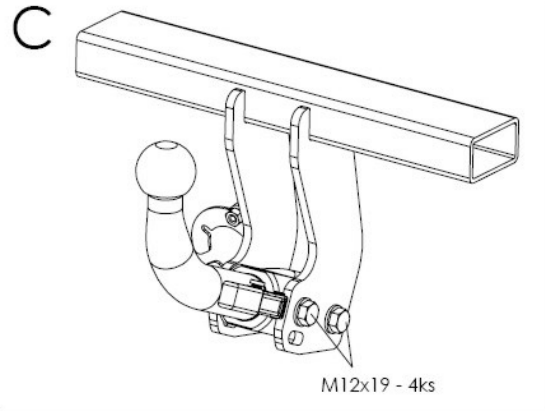

M12x19 - 4ks

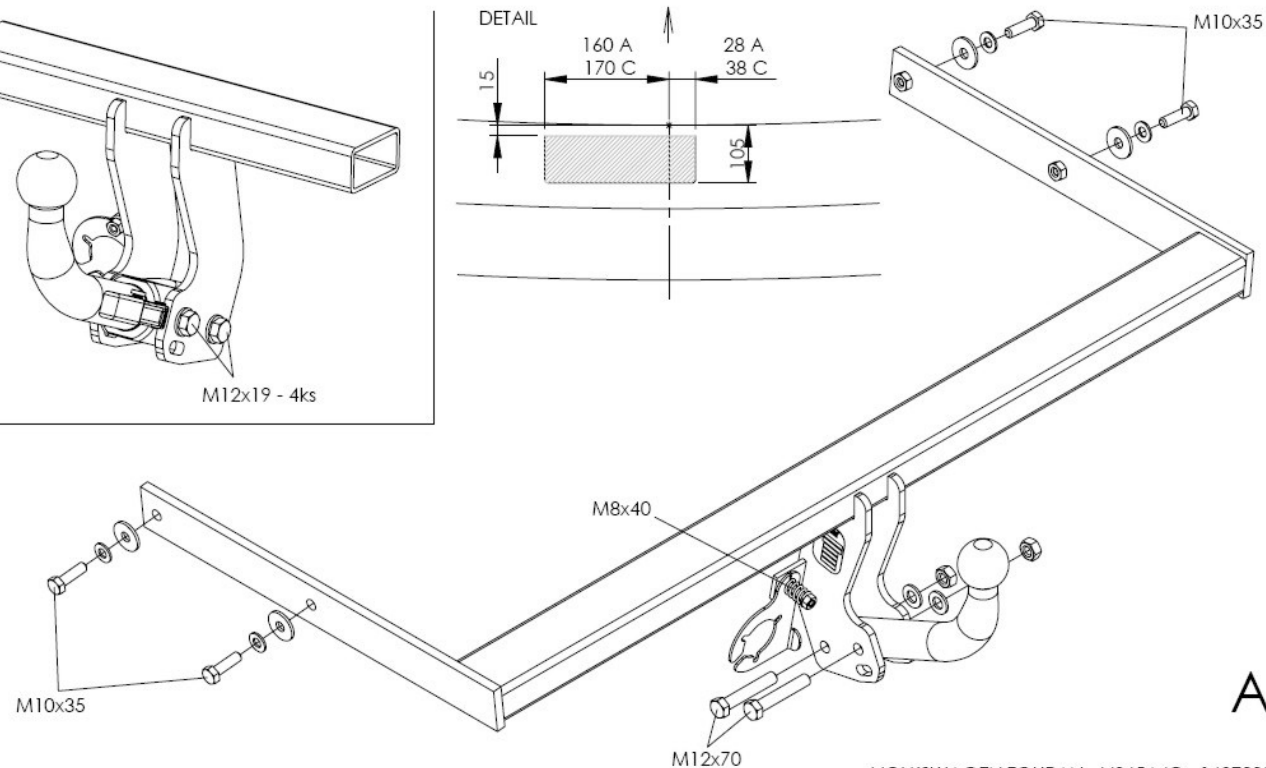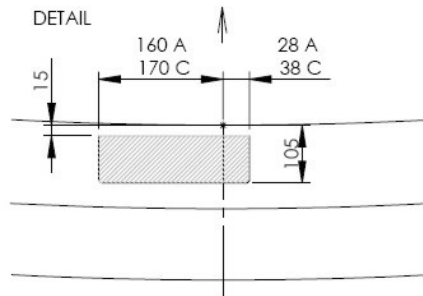







**A**

M12x70

VOLKSWAGEN TOURAN - V065A/C - 16072007

Drehmomentangaben Torgue settings  
(8.8)

Nuts/ Bolts Schrauben/Muttern	Spanner Drehmoment
M8	25 Nm
M10	55Nm
M12	85 Nm
M14	135 Nm
M16	195 Nm

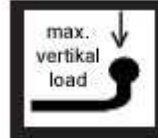							
Produced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy1 42, SK- 032 13 Vlachy Europe	<b>VW Touran</b> 2003-	V0655	e27*94/20*0270*00	V065	1800	75	9,91

Seite/ Page 2 / 2

**Deutsch**

- Lesen Sie die Montageanleitung und Übersicht komplett durch. Die Montage ist fachgerecht durchzuführen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.
- Demontieren sie die Rückleuchten und die Stoßstange zusammen mit dem Innenstoßfänger (dieser wird nicht mehr benötigt).
- Schieben sie die Anhängerkupplung in die Längsträger und befestigen sie diese mit den Schrauben M10x35.
- Ziehen sie alle Schrauben gemäß Drehmomenttabelle fest.
- Nehmen sie an der Unterseite der Stoßstange einen Ausschnitt gemäß Skizze vor.
- Montieren Sie alle demontierten Teile.
- Montieren sie den Kugelhals und die Steckdosenplatte und ziehen sie die Schrauben fest.
- Diese Montageanleitung ist für das feststehende und das abnehmbare System gültig.
- Alle Schrauben sind nach jeweils 1000 km oder spätestens 6 Monaten zu überprüfen und ggf. fachgerecht nachzuziehen. Nach der Montage ist ein Korrosionsschutz auf der Anhängerkupplung aufzubringen- dieser ist laufend zu prüfen und ggf. zu erneuern, um Korrosion zu vermeiden.
- Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.
- Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung. Ein Ausschnitt ist, soweit erforderlich, fachgerecht im Zuge der Montage vorzunehmen.
- Diese Anhängerkupplung ist im Regelfall eintragungsfrei- und verfügt über die auf Grundlage der § 19 Abs. 3 StVZO EG- Typgenehmigung (siehe Prüfnummer europe tested).
- Die Montageanleitung ist im Fahrzeug mitzuführen.

**english**

## Fitting instructions:

- Dismount the back lights, the rear bumper including the inside bumper.
- Slide the towbar in the frame members. Use 4 pieces of screws M10x35.
- Torque the screw connections as shown in the table.
- Dismount the coupling ball.
- Make a recess in the lower part of the bumper for the linkage ball holder and electrical sockets – DETAIL.
- Replace the rear plastic bumper without the metal reinforcement, which will be replaced by the tow-bar frame.
- Reassemble any removed parts.
- Fit the linkage ball. Tighten the screws of the linkage ball (holder of the linkage ball) to the torque shown in the table.

